


De NOFIQ BASE-HUB is het zend- en ontvangststation van de NOFIQ BASE.
 De NOFIQ BASE-HUB vertaalt alle berichten die de FE's en HUBs naar de BASE sturen.
 De NOFIQ BASE-HUB wordt altijd meegeleverd bij de NOFIQ BASE.

specs

art. nr.:1020.2000.0000

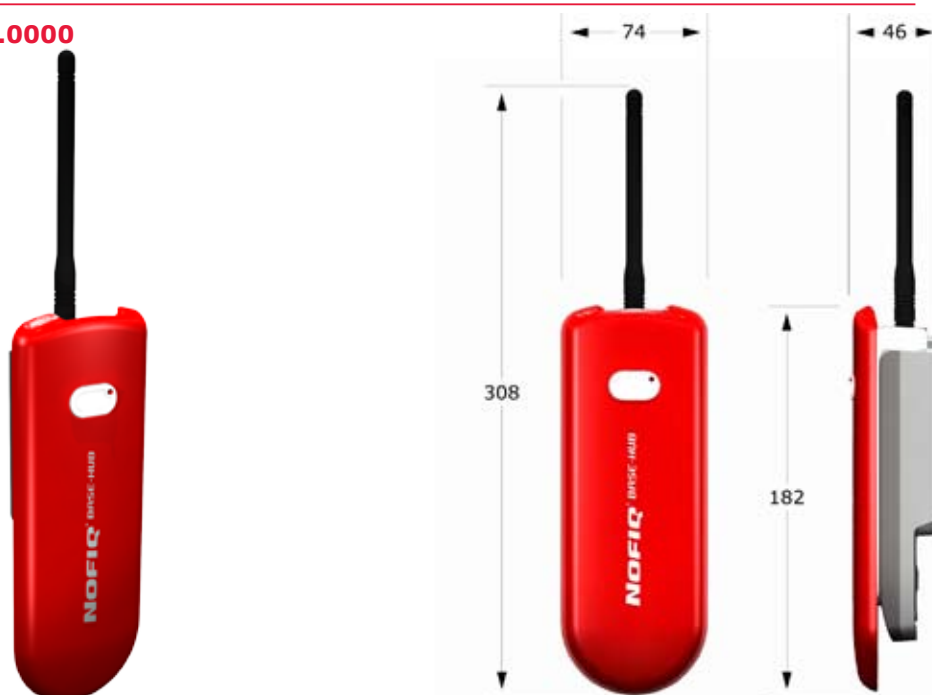

toepassing zend- en ontvangststation van de NOFIQ-BASE

installatie volgens gebruikshandleiding door getrainde installateurs

normen BRL K21014

frequentie 2,4 GHz ISM band (Industrial, Scientific & Medical)

optisch signaal 3 kleuren leds (rood, geel & groen)

voeding via NOFIQ BASE

output / input seriële communicatie met de NOFIQ-BASE

gebruiksomgeving omgevingstemp. -10...+60 °C; luchtvochtigheid < 95%RH;
 luchtdruk 86-106 kPa

behuizing polycarbonaat / klasse V-2 / IP30; gewicht 250gr; afm. (lxbxd) 272x74x46mm

bijgeleverde acc. 1x NOFIQ antenne (art.nr.1020.4000.0009)

optionele acc. NOFIQ geavanceerde antenne

beoordeling Efectis Nederland BV - Thales Nederland BV -
 TÜV Rheinland EPS - Kiwa Nederland BV

Manufacturer:

NOFIQ Fire & Safety Systems BV

Phileas Foggstraat 8

NL-7821 AK Emmen

the Netherlands

T +31 (0)24 352 25 74

F +31 (0)24 378 75 83

info@nofiq.com
www.nofiq.com